

CUW-180 は X-Y 収音方式の単一指向性コンデンサーマイクが2カプセル搭載されたものです。各カプセルは180度回転し、ステップは15度きざみです。

(1) CUW-180 2本用サスペンションホルダーです。


矢印方向がフロントです。

XLR5M (front)、XLR5M (rear) のコネクタから各マイクの出力がでます。



(2) フロント用マイクのセット

フロント用マイクをフロントに向かって右側にセットします。Ch1 が上になるようにマウントします。

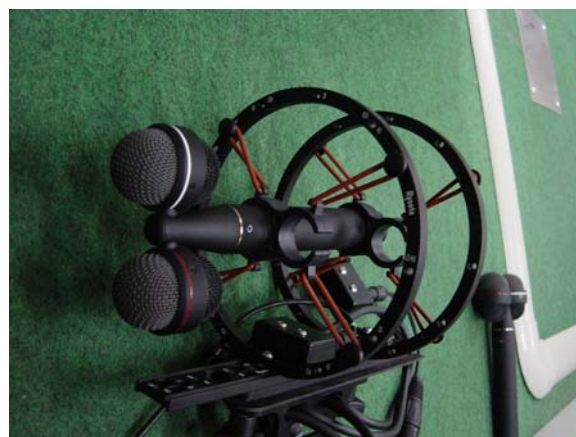

(3) リア用マイクのセット

次に リア用マイクをフロントに向かって左側にカプセルが後方にくるようにセットします。

その際、リア用ケーブルについているホルダーをリア用マイクにはめこみます。(写真下)



(4) カプセルの角度設定。カプセルは中央から左右に15度ステップで回転します。お好きな角度を設定して下さい。通常フロント用マイク ch1 をフロント L、ch2 をフロント R に使用します。またリア用マイク ch1 をリア L (LS)、ch2 をリア R (RS) に設定します。



(5) ハードセンターマイク用ホルダーの取り付け。  
リア用マイクのボディーにデュアルホルダーを2個取り付けます。



(6) ハードセンター用マイク CS-1 の取り付け。  
デュアルホルダーに CS-1 を取り付けます。そのとき、センターマイク用 XLR コネクタがリア用マイクの邪魔にならないように出来るだけフロントよりにセットして下さい。



(7) ケージへの取り付け  
フロント矢印を前になるようにしてケージのスリットに  
ゴムフィラーをスライドさせながらケージにサスペンション  
を挿入していきます。





リア用マイク



サスペンションの挿入後 下のネジを十分に締めケージの後部を取り付けます。

ケージへの取り付けが完了しました。



ジャマーをかぶせた後も矢印により前方向が確認できます。

(8) ジャマーの取り付け

ケージの上から屋外での収録用ジャマーをかぶせます。



その時 ジッパーが後方にくるようにします。そしてジッパーをしめ、最後にマジックテープをとめます。